



Model ID-N1012 ID-N112 ID-N1012E ID-N112E

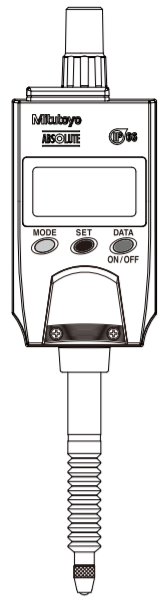

ID-B1005 ID-B105 ID-B1005E ID-B105E

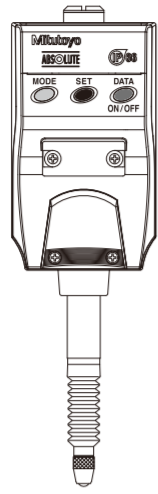

基本操作

- 1 電池のセット
2 取り付け
3 電源 ON/OFF
4 表示値ホールド/データ出力
5 ABS/INC 切り替え
6 ゼロセット
7 プリセット
8 公差判定機能
9 パラメーター設定
9-1 カウント方向
9-2 単位 (in/mm) 切り替え (輸出モデルのみ)
9-3 最小表示量
9-4 表示方向



Basic Operation

- 1 Setting battery
2 Mounting
3 Power On/Off
4 Holding display/Data output
5 Switching ABS/INC
6 Zero-setting
7 Presetting
8 Tolerance
9 Parameter setting
9-1 Count direction
9-2 Switching in/mm (export model only)
9-3 Resolution
9-4 Display orientation



Grundlegende Bedienoperationen

- 1 Batterie einsetzen
2 Montage
3 Ein-/Ausschalten
4 Anzeige halten/Datenausgabe
5 Zwischen ABS/INC umschalten
6 Nullpunkt einstellen
7 Voreinstellen
8 Toleranz
9 Parameter einstellen
9-1 Zählrichtung
9-2 Zwischen in/mm umschalten (nur Exportmodell)
9-3 Ziffernschrittwert
9-4 Anzeige-Ausrichtung



Opérations de base

- 1 Installation de la pile
2 Montage
3 Mise hors / sous tension
4 Maintien de la valeur affichée / Sortie de données
5 Commutation ABS / INC
6 Remise à zéro
7 Présélection
8 Tolérance
9 Paramétrage
9-1 Sens de comptage
9-2 Sélection de l'unité de mesure (sur le modèle d'exportation uniquement)
9-3 Résolution
9-4 Affichage orientation



Principi di funzionamento

- 1 Installazione della batteria
2 Montaggio
3 Accensione/Spegnimento
4 Mantenimento del valore sul display/Uscita dati
5 Commutazione ABS/INC
6 Impostazione punto Zero
7 Preimpostazione
8 Tolleranza
9 Impostazione dei parametri
9-1 Direzione di conteggio
9-2 Commutazione pollici/mm (solo modello esportazione)
9-3 Risoluzione
9-4 Orientamento display



Manejo básico

- 1 Instalación de la pila
2 Montaje
3 Encender y apagar
4 Indicación de retención/ Salida de datos
5 Alternar entre ABS e INC
6 Ajuste a cero
7 Ajuste previo
8 Tolerancia
9 Ajuste de parámetros
9-1 Sentido del conteo
9-2 Alternar entre pulg. y mm (solo modelo para exportación)
9-3 Resolución
9-4 Orientación de la pantalla



Basisbediening

- 1 Batterij plaatsen
2 Montage
3 Inschakelen/Uitschakelen
4 Weergave vasthouden/ Gegevensuitvoer
5 Wisselen tussen ABS/INC
6 Nulpunt instellen
7 Voorinstellen
8 Tolerantie
9 Parameters instellen
9-1 Telrichting
9-2 Wisselen tussen in/mm (alleen model met uitvoer)
9-3 Resolutie
9-4 Display oriëntatie



Grundläggande användning

- 1 Batterimontering
2 Montering
3 Ström On/Off
4 Kvarhållningsdisplay/ Datautgång
5 Växling ABS/INC
6 Nollställning
7 Förinställning
8 Tolerans
9 Parameterinställning
9-1 Räkneriktning
9-2 Växling tum/mm (endast utmatningsmodell)
9-3 Upplösning
9-4 Displayorientering



Operação básica

- 1 Configuração da bateria
2 Montagem
3 Ligar/Desligar
4 Retenção de visor/ Saída de dados
5 Ligação ABS/INC
6 Definição do zero
7 Predefinição
8 Tolerância
9 Configuração de parâmetro
9-1 Sentido da contagem
9-2 Conversão pol/mm (apenas modelo de exportação)
9-3 Resolução
9-4 Sentido de leitura



Podstawowe działania

- 1 Wkładanie baterii
2 Mocowanie w uchwycie
3 Włączanie/wyłączanie
4 Wstrzymanie wartości pomiaru/Eksport danych
5 Przełączenie systemu pomiaru ABS/INC
6 Ustawianie punktu zerowego
7 Ustawianie wartości początkowej
8 Tolerancja
9 Ustawianie parametrów
9-1 Kierunek zliczania
9-2 Przełączanie cale/mm (tylko model eksportowy)
9-3 Rozdzielczość
9-4 Obrót wyświetlacza



Temel İşlem

- 1 Pil ayarı
2 Montaj
3 Güç Açma/Kapama
4 Tutma ekranı/Veri çıkışı
5 ABS/INC Anahtarlaması
6 Sıfır ayarı
7 Ön ayar
8 Tolerans
9 Parametre ayarı
9-1 Sayım yönü
9-2 inç/mm anahtarlaması (sadece ihracat modeli)
9-3 Çözünürlük
9-4 Ekran yönü



Základní ovládání

- 1 Vložení baterie
2 Upevnění
3 Zapnutí/vypnutí
4 Zachycení zobrazené hodnoty/výstup dat
5 Přepnutí ABS/INC
6 Vynulování
7 Přednastavení
8 Tolerance
9 Nastavení parametrů
9-1 Směr čítání
9-2 Přepnutí palce/mm (pouze u některých modelů)
9-3 Rozlišení
9-4 Orientace displeje



Основные операции

- 1 Установка батареи
2 Крепление
3 Включение/выключение питания
4 Сохранение отображаемого значения/Вывод данных
5 Переключение ABS/INC
6 Установка нуля
7 Предустановка заданного значений
8 Допуск
9 Настройка параметров
9-1 Направление отсчета
9-2 Переключение между дюймами/мм (in/mm) (только для экспортной модели)
9-3 Разрешение
9-4 Ориентация дисплея



기본 조작

- 1 배터리 장착
2 설치
3 전원 ON/OFF
4 표시값 홀드 / 데이터 출력
5 ABS/INC 전환
6 영점 설정
7 프리셋
8 공차 판정 기능
9 파라미터 설정
9-1 카운트 방향
9-2 단위 (in/mm) 전환 (수출 모델에만 해당)
9-3 분해능
9-4 표시 방향



基本操作

- 1 電池の安裝
2 安裝
3 電源 On/Off
4 表示値保持 / 資料輸出
5 ABS/INC 切换
6 零点設置
7 預設
8 公差判定機能
9 參數設置
9-1 計數方向
9-2 單位 (in/mm) 切换 (僅限輸出機型)
9-3 分辨率
9-4 顯示方向



การดำเนินงานเบื้องต้น

- ๑. การติดตั้งแบตเตอรี่
๒. การติดตั้ง
๓. การเปิด/ปิด
๔. แสดงค่าคงที่ / ส่งออกข้อมูล
๕. การเปลี่ยนระบบระหว่างโหมดการวัดแบบ ABS / โหมดการวัดแบบอินช / มิลลิเมตร
๖. การตั้งศูนย์
๗. การตั้งค่าฟังก์ชัน
๘. การตั้งค่าการตั้งค่า
๙. การตั้งค่าการตั้งค่า
๑๐. การตั้งค่าการตั้งค่า
๑๑. การตั้งค่าการตั้งค่า
๑๒. การตั้งค่าการตั้งค่า
๑๓. การตั้งค่าการตั้งค่า
๑๔. การตั้งค่าการตั้งค่า



Operasi Asas

- 1 Penetapan baterai
2 Pemasangan
3 Hidup/Mati Kuasa
4 Menahan paparan / Data Keluaran
5 Pertukaran ABS/INC
6 Tetapan Zero
7 Pra Tetapan
8 Toleransi
9 Tetapan Parameter
9-1 Arah Hitungan
9-2 Beralih inci / mm (model eksport sahaja)
9-3 Resolusi
9-4 Orientasi paparan



基本操作

- 1 電池安裝
2 安裝
3 電源 On/Off
4 保留顯示值 / 資料輸出
5 ABS/INC 切换
6 零点設置
7 預設
8 公差判定機能
9 參數設置
9-1 計數方向
9-2 單位 (in/mm) 切换 (僅限輸出機型)
9-3 最小顯示量
9-4 顯示方向



Hoạt động cơ bản

- 1 Lắp (tháo) pin
2 Cài đặt
3 Bật / Tắt nguồn
4 Giữ giá trị hiển thị / Dữ liệu xuất
5 Chuyển đổi phương pháp đo ABS / INC
6 Cài đặt điểm tham chiếu
7 Thiết lập trước
8 Dung sai
9 Cài đặt thông số
9-1 Hướng đếm
9-2 Chuyển đổi đơn vị in / mm (chỉ dành cho kiểu máy có chứng năng xuất dữ liệu)
9-3 Độ phân giải
9-4 Hướng hiển thị








Operasi Dasar

- 1 Memasang (Mengganti) Baterai
2 Pemasangan
3 Power On/Off
4 Menahan tampilan Layar/ Data Output
5 Pergantian ABS/INC
6 Zero-Setting
7 Presetting
8 Toleransi
9 Setting Parameter
9-1 Arah Penghitungan
9-2 Pergantian in/mm (Khusus Model Export)
9-3 Resolusi
9-4 Orientasi Layar



Diagrammatic instructions for battery insertion, power on/off, zero setting, and data output. Includes images of the device, SR44 battery, and measurement scenarios with dimensions like 10.015 mm.

QR code and URL: https://manual.mitutoyo.co.jp/manuals/search. Includes a list of manual titles in various languages.

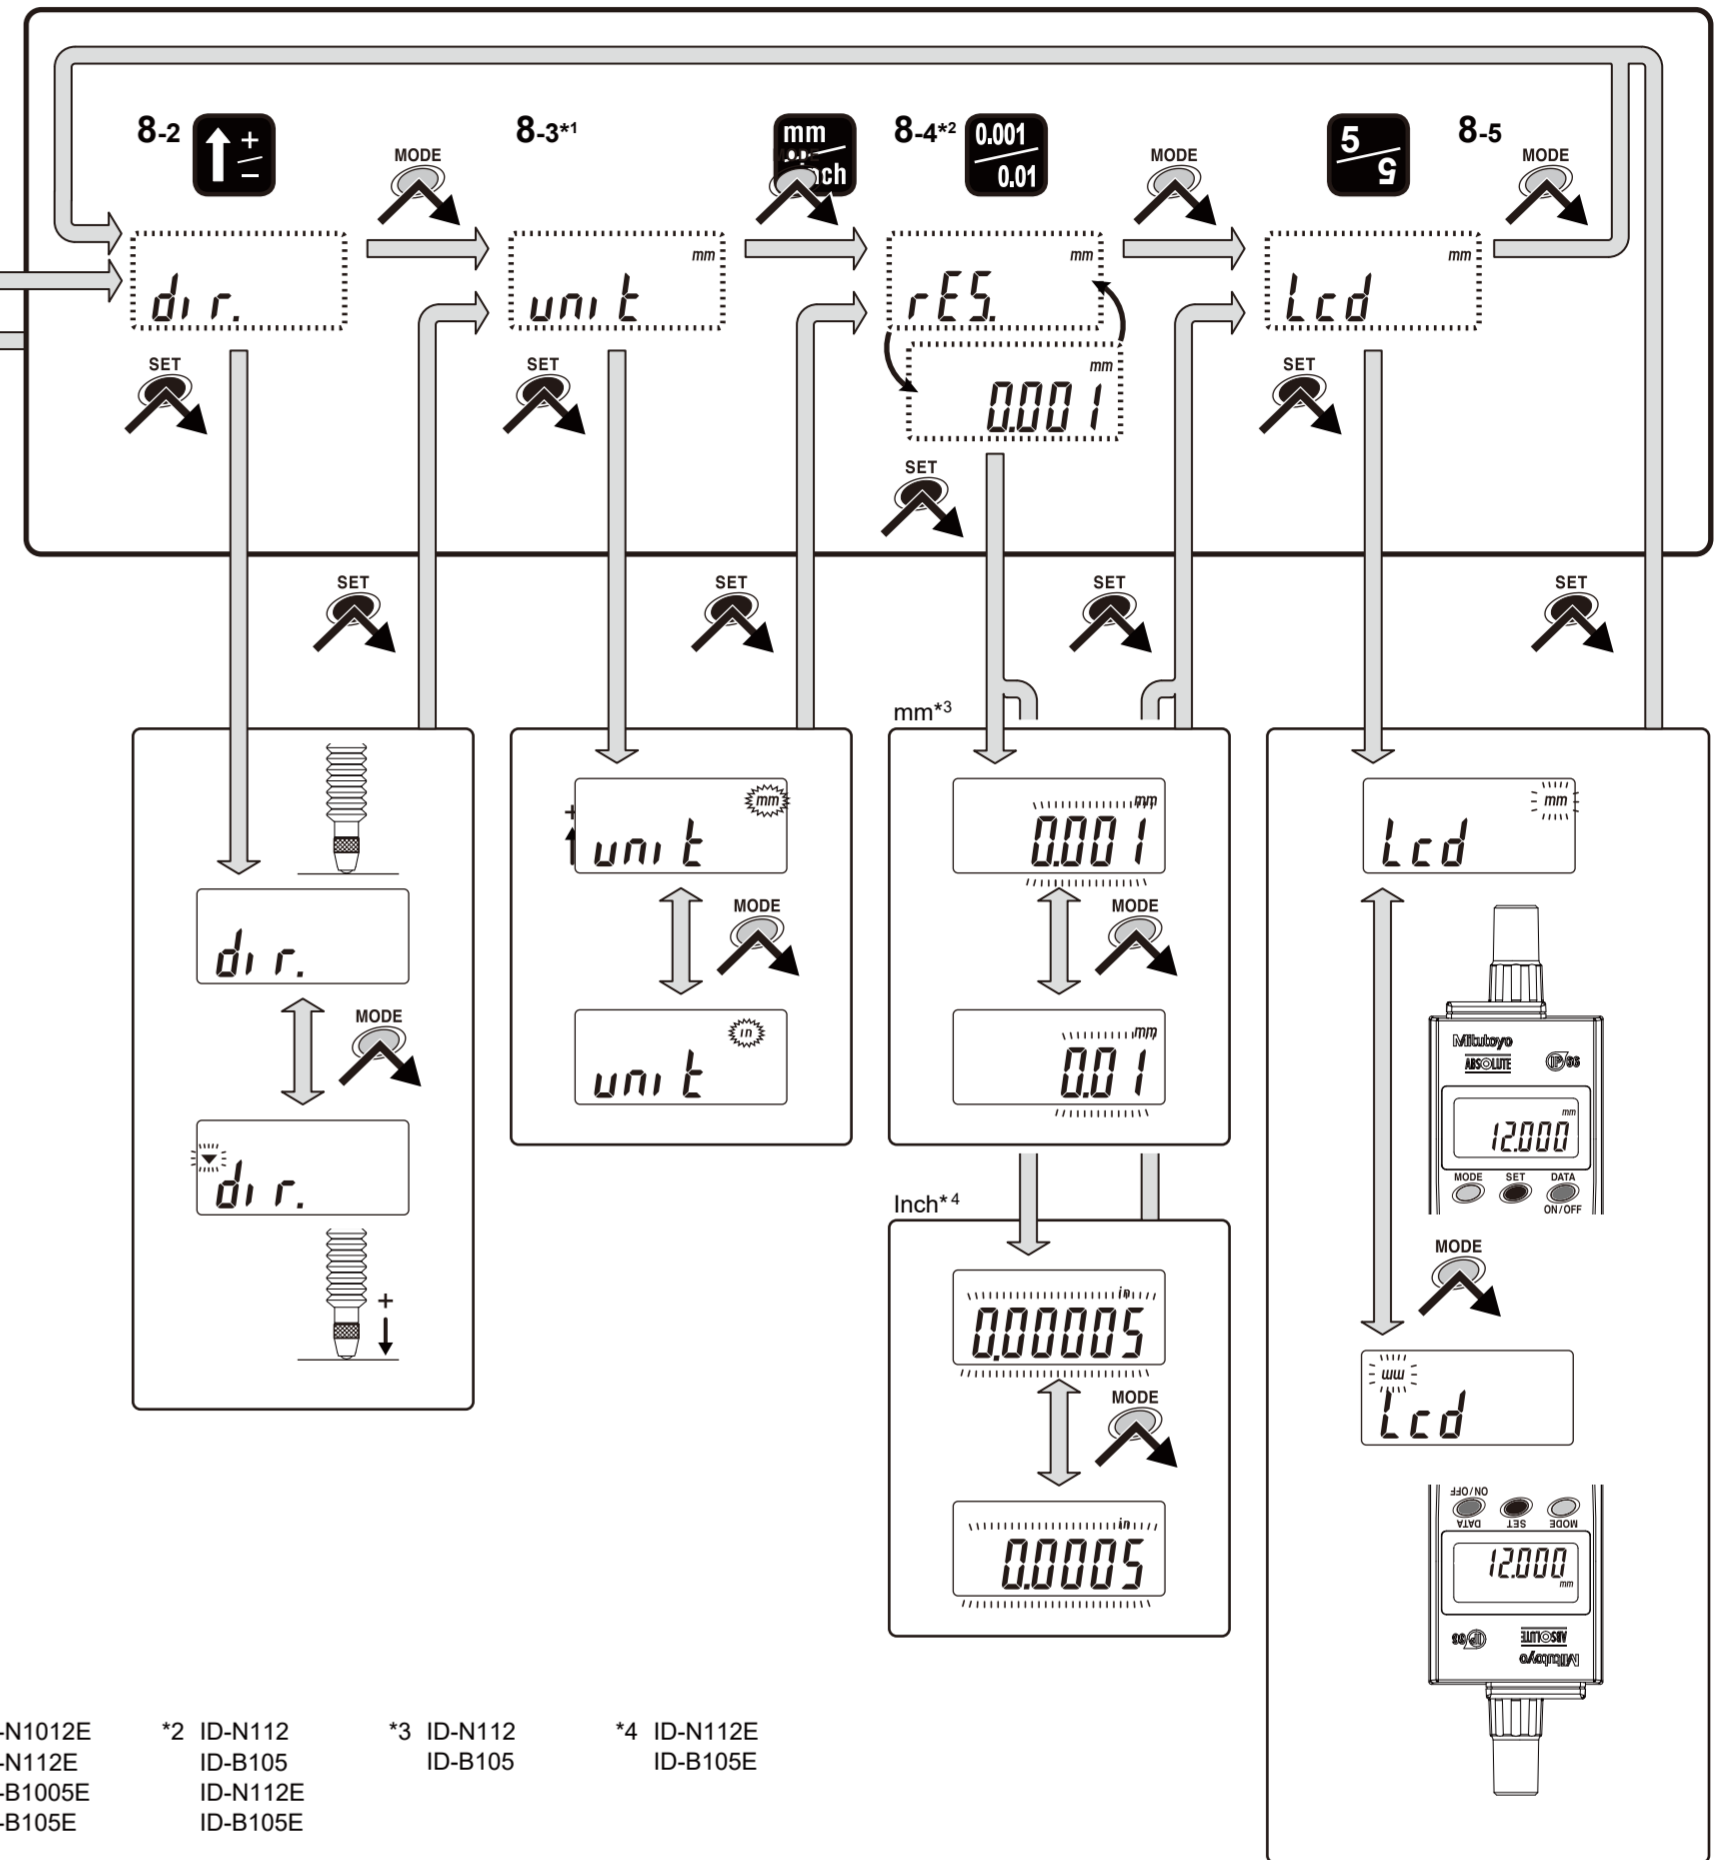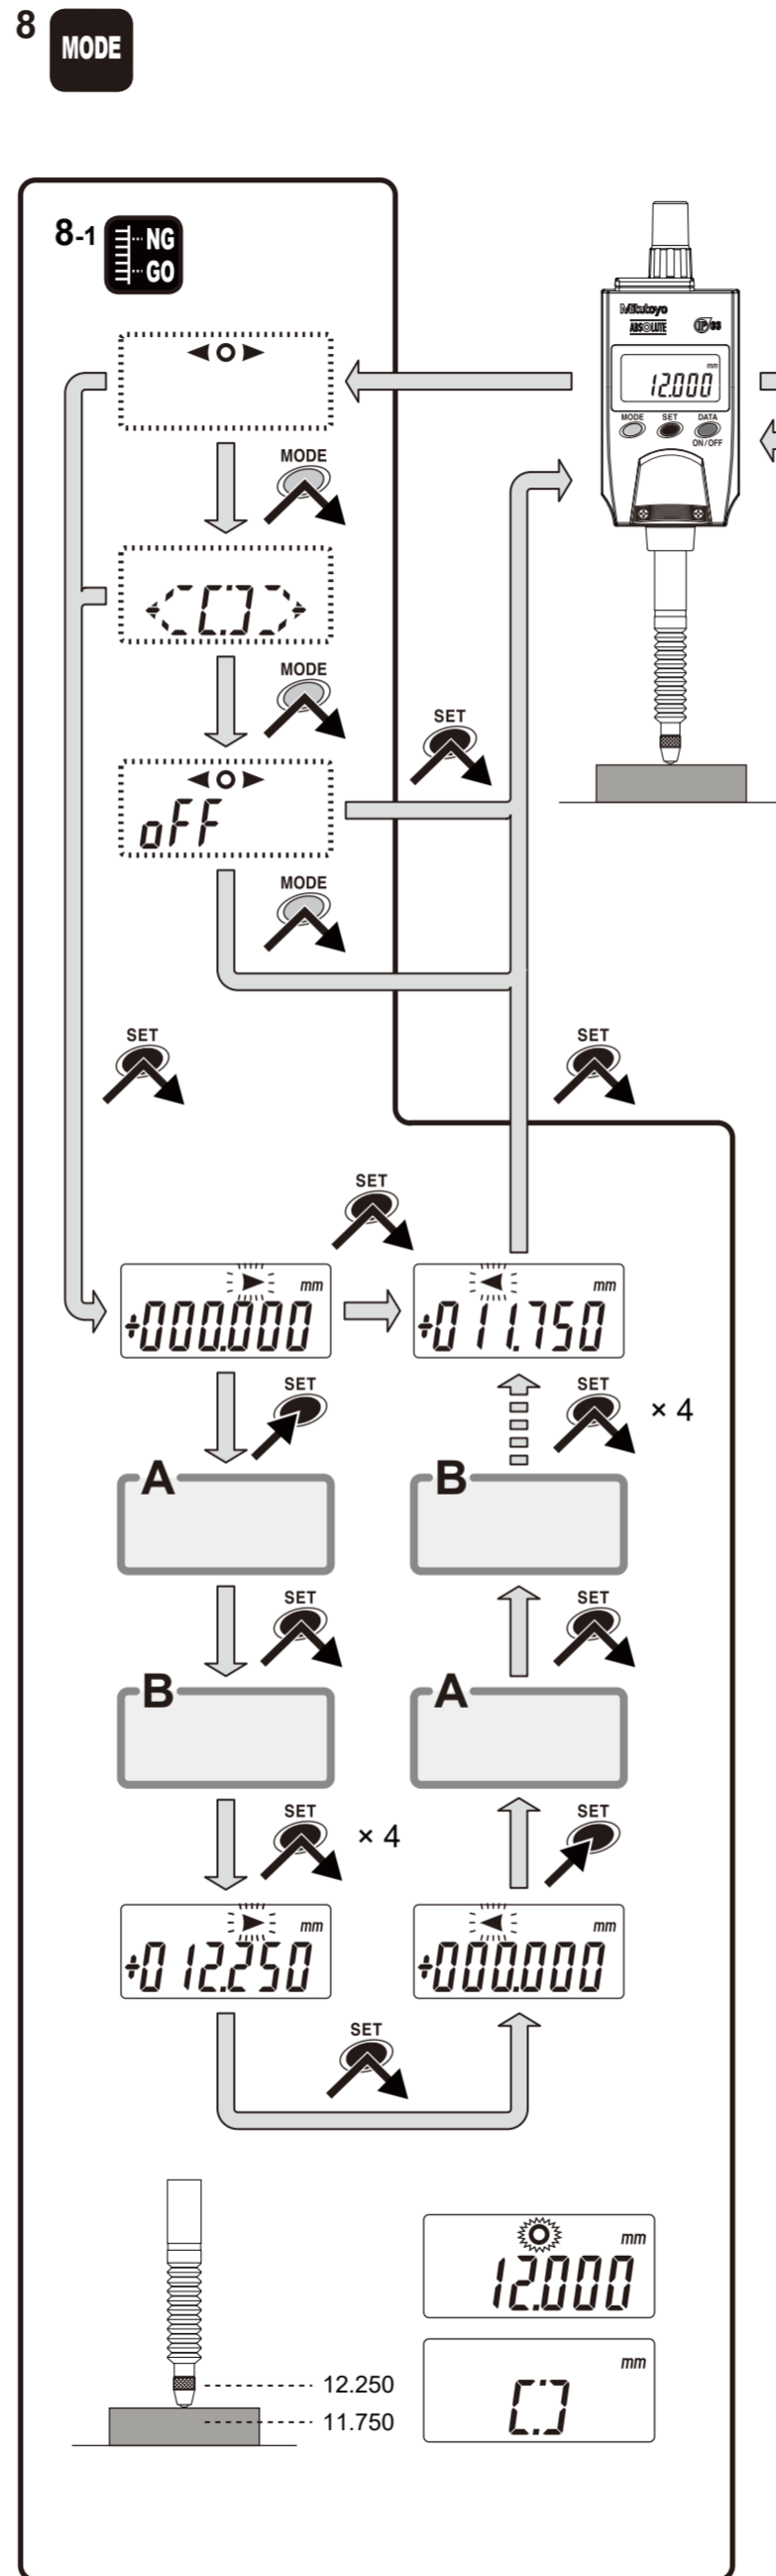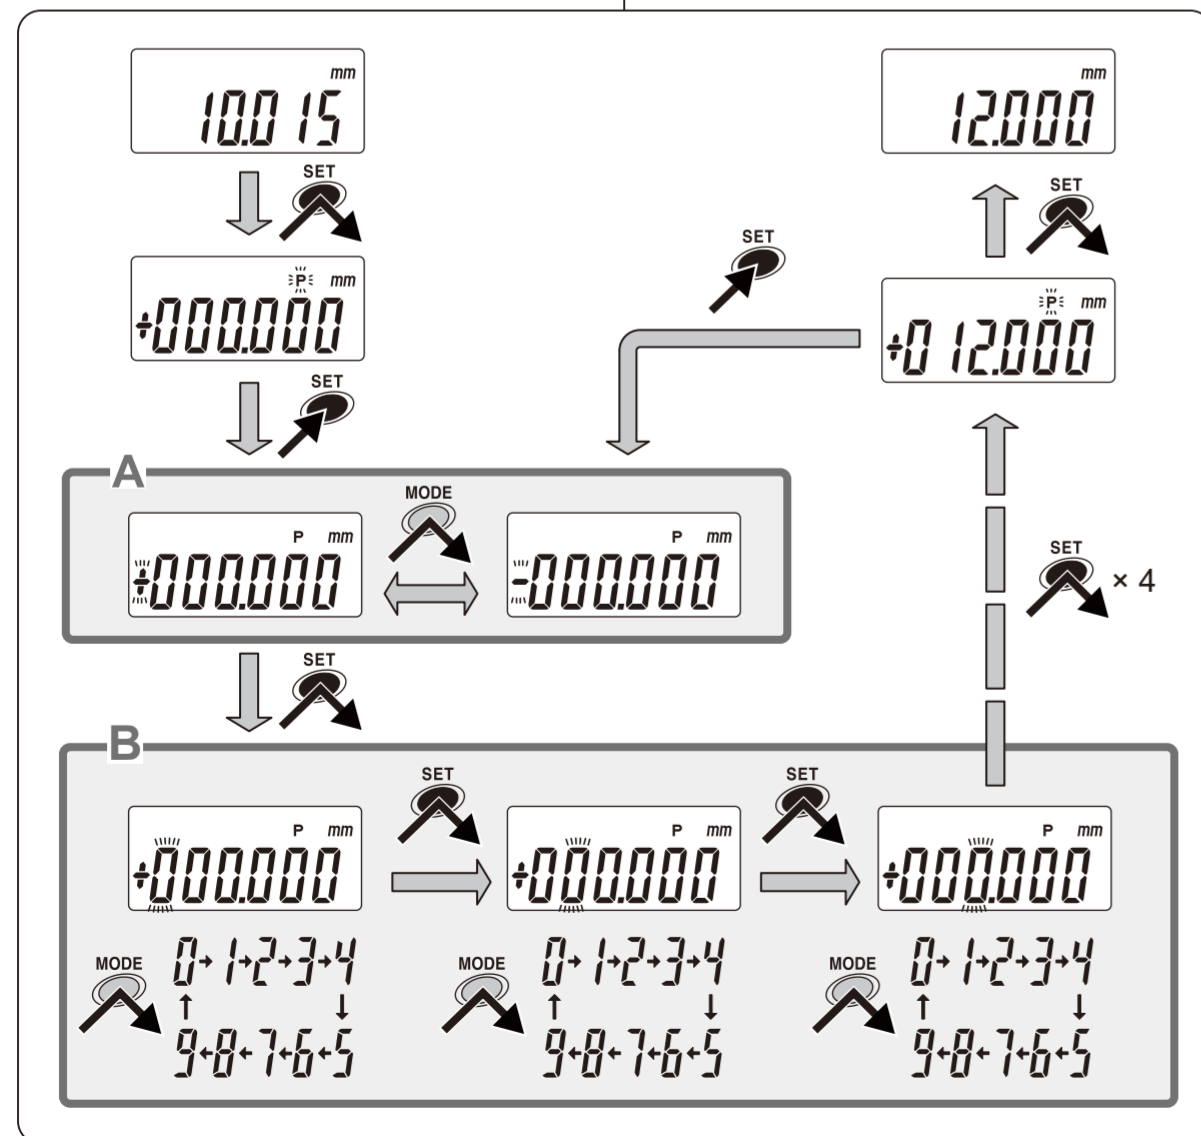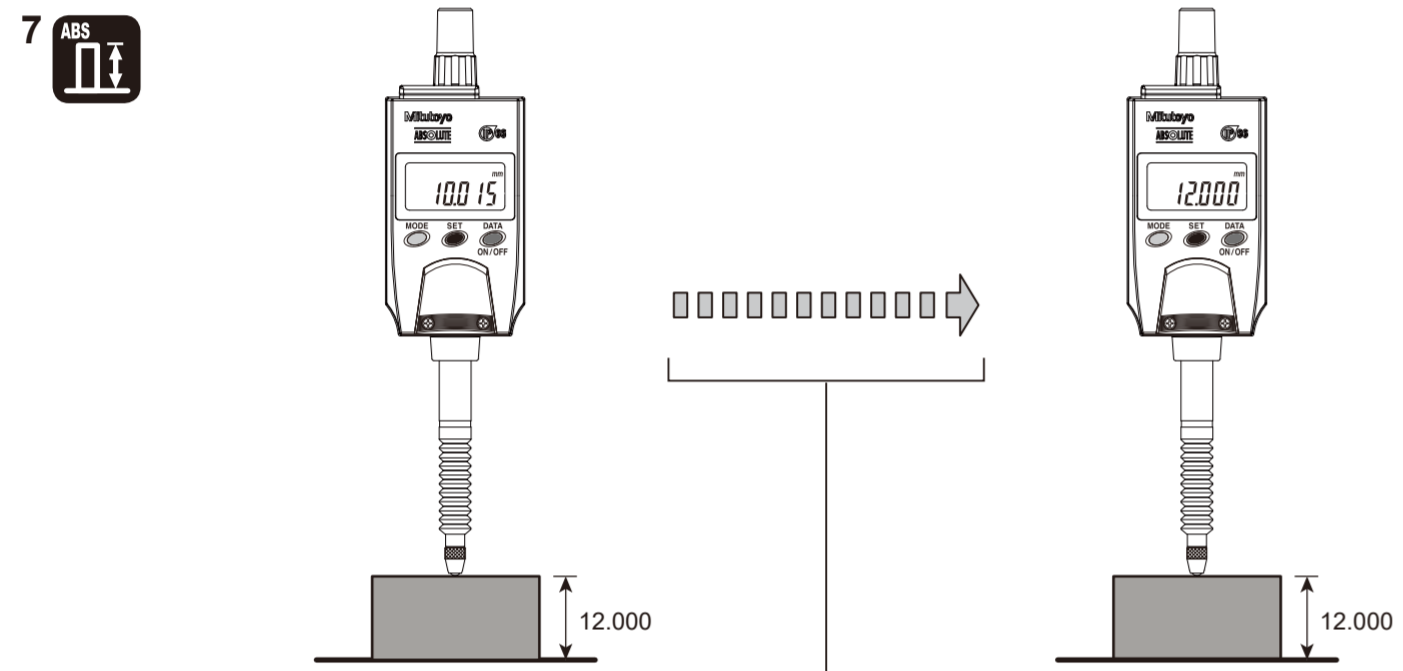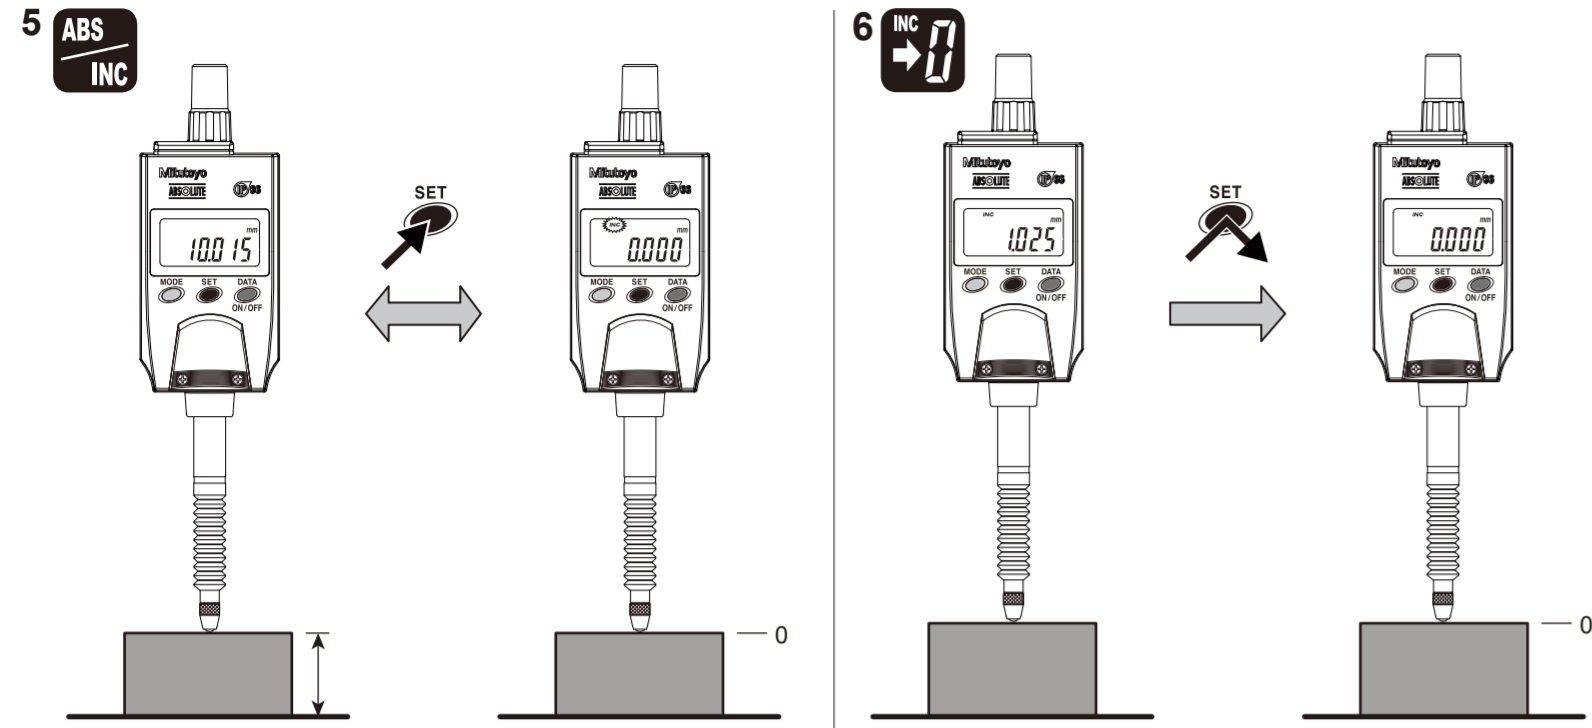

- \*1 ID-N1012E  
ID-N112E  
ID-B1005E  
ID-B105E
- \*2 ID-N112  
ID-B105  
ID-N112E  
ID-B105E
- \*3 ID-N112  
ID-B105
- \*4 ID-N112E  
ID-B105E



点滅表示  
Clignotement de l'afficheur  
Knipperend scherm  
Migające wskazanie  
Мигающий дисплей  
閃爍顯示  
Paparan Berkelip

Blinking display  
Display lampeggiante  
Blinkende display  
Yanıp sönen ekran  
점멸 표시  
Тампilan Berkedip

Blinkende Anzeige  
Indicación intermitente  
Visor a piscar  
Blikání displeje  
점멸 표시  
Màn hình nhấp nháy



- 99MAH054 2
- J ユーザーズマニュアル
  - S Användarmanual
  - TR Kullanım Kılavuzu
  - C 操作手册
  - A User's Manual
  - N Gebruikershandleiding
  - CZ Návod k obsluze
  - VI Hướng dẫn sử dụng
  - D Bedienungsanleitung
  - E Manual de usuario
  - RU Руководство пользователя
  - ID Panduan Pengguna
  - F Manuel d'utilisation
  - P Manual do usuário
  - G 用户手册
  - MS Buku Panduan Pengguna
  - L Manuale d'uso
  - PL Instrukcja obsługi
  - K 사용자 매뉴얼
  - T 說明書
- <https://manual.mitutoyo.co.jp/manuals/search>