


測定モード/ Measurement mode


- 1 短く押す(2秒以下)  
Press (Within 2 s)
- 1 長く押す(2秒以上)  
Press and hold (2 s or more)

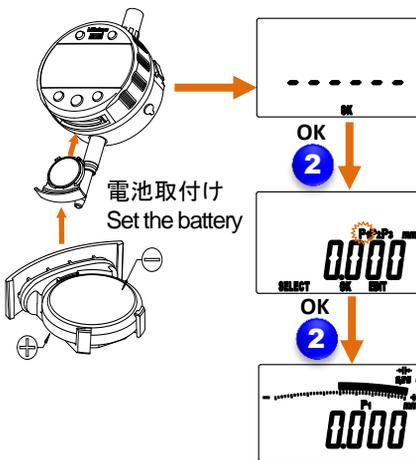


電池のセット、初期設定  
 Installation of battery and initial setting




電源ON/OFF  
 Power ON/OFF

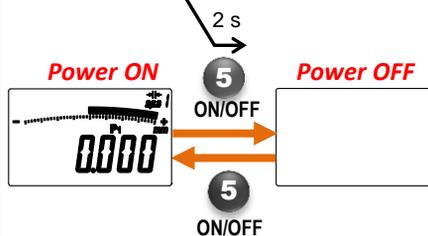


単位切替  
 Switching units

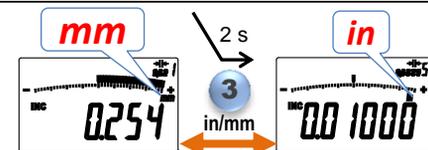



マスタ値登録  
 Master value registration

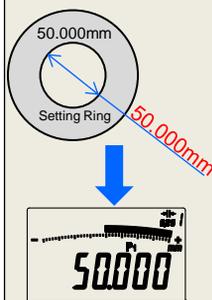



新規にマスタ値を登録する場合のみ  
 Only when a master value is registered newly

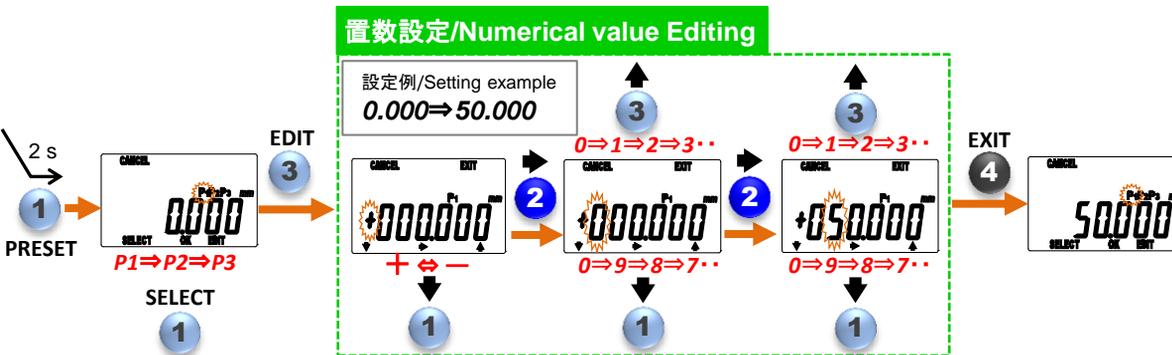

マスタ合わせ  
 Master setting

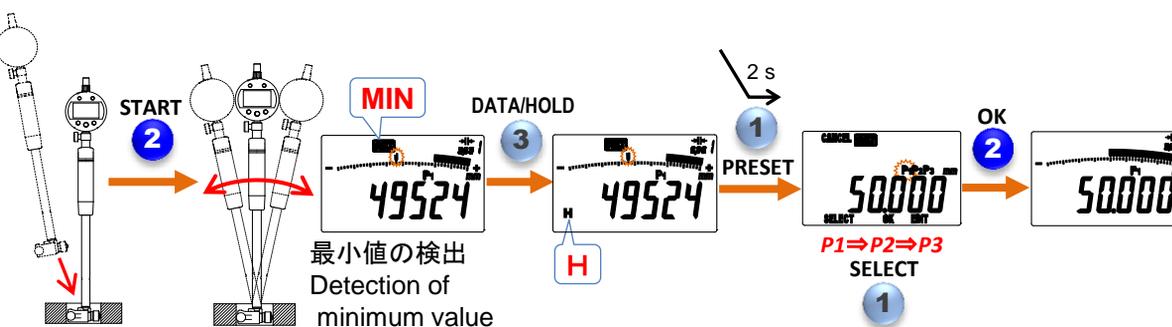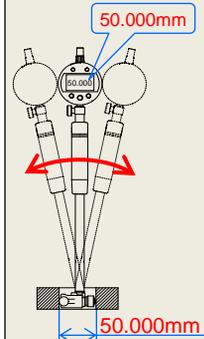

測定  
 Measurement

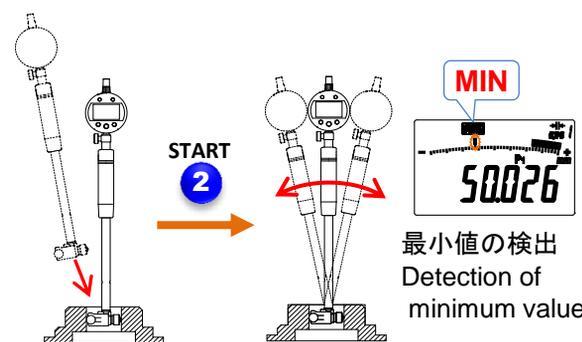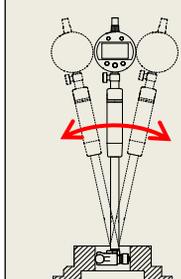


**Tips**  
 マスタ、ワークへのシリンダゲージ挿入順  
 Bore gage insertion order to master and workpiece

(2) アンビル  
 Anvil


(1) 測定子・ガイド  
 Contact rod・Guide

### 表示値データ出力 Display value output


※外部機器接続時のみ  
When a data processor is connected

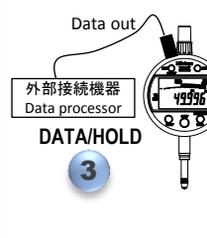


### 表示値データホールド / データ保存 Holding display value / Data save

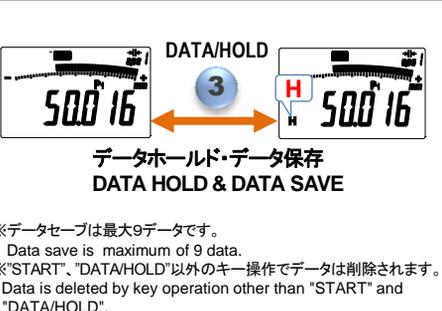


### データ呼出し Data load

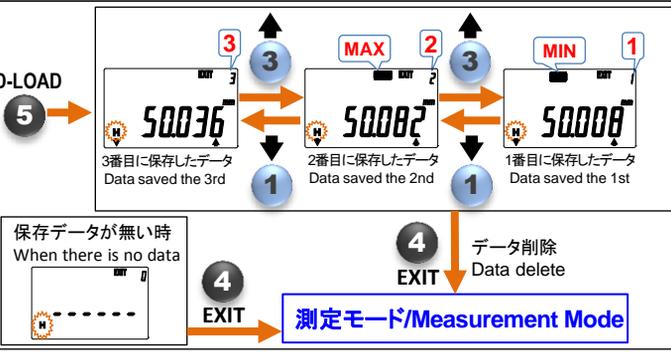



## 設定モード / Setup Mode

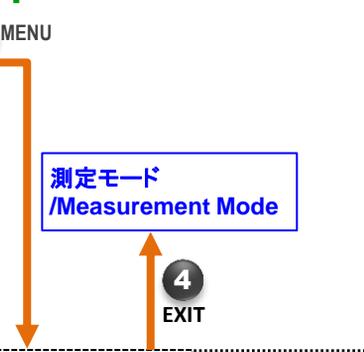



### 置数設定/Numerical value Editing

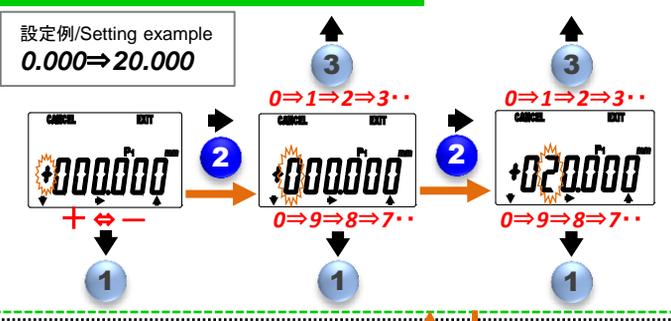



### TOL: 公差判定機能 Tolerance judgment function

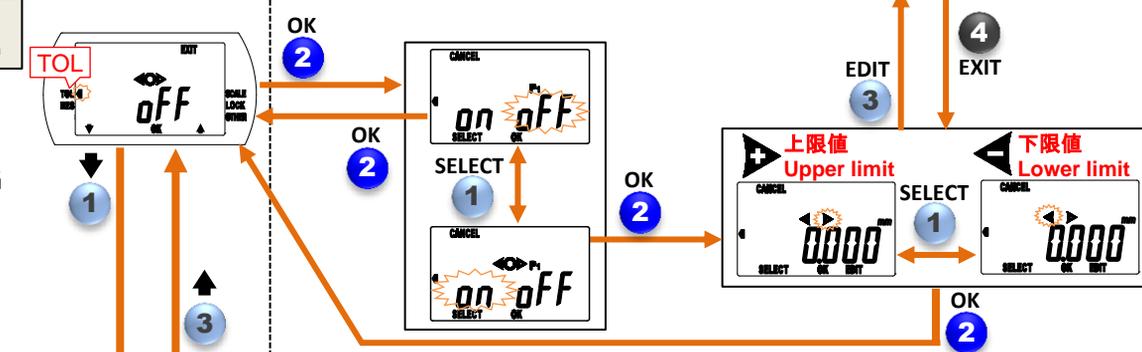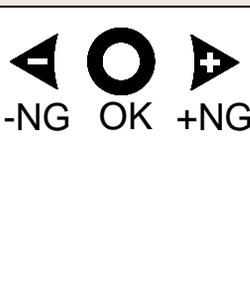


### RES: 最小表示量 Resolution

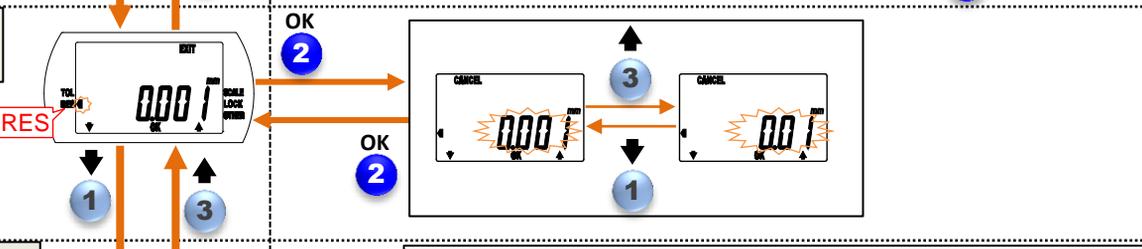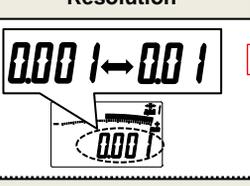


### SCALE: アナログバー目量選択 Analog bar graduation

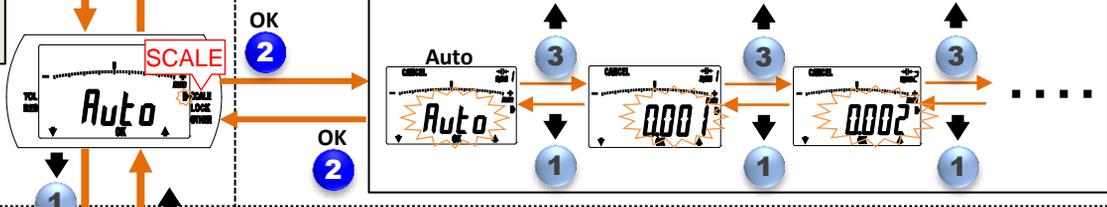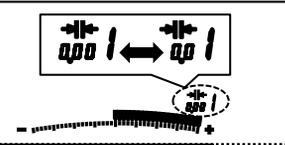

### LOCK: キーロック Key lock

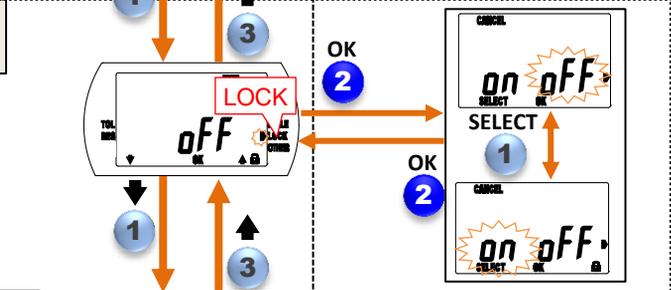

### OTHER: その他機能 Other functions

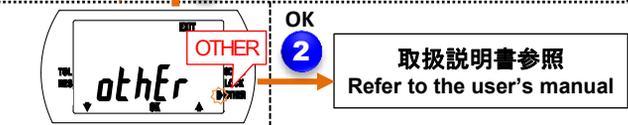

### その他機能の項目一覧 / Items available in others

1	PC	PC	PC通信 PC Communication
2	rULer	RULER	アナログバー表示 /Analog bar display
3	FASt	FAST	FASTモード FAST mode
4	rESEt	RESET	オールリセット All-reset