No. 99MAH056M2 ABSデジマチックインジケータ ID-C クイックスタートガイド

Model

ID-C0512NX	ID-C0512NXB
ID-C0512MNX	ID-C0512MNXB
ID-C0512ENX	ID-C0512ENXB
ID-C0512CNX	ID-C0512CNXB
ID-C0512CMNX	ID-C0512CMNXB
ID-C0512CENX	ID-C0512CENXB
ID-C1012NX	ID-C1012NXB
ID-C1012MNX	ID-C1012MNXB
ID-C1012ENX	ID-C1012ENXB
ID-C1012CNX	ID-C1012CNXB
ID-C1012CMNX	ID-C1012CMNXB
ID-C1012CENX	ID-C1012CENXB

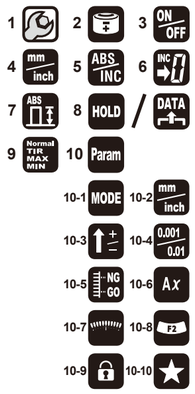

基本操作 (ja)

1 取り付け
2 電池のセット・交換
3 電源 ON/OFF
4 単位（in/mm）切り替え（輸出モデルのみ）
5 ABS/INC 切り替え
6 ゼロセット
7 プリセット
8 表示値ホールド／データ出力
9 ピーク検出
10 パラメーター設定
- 10-1 測定モード
- 10-2 単位系
- 10-3 カウント方向
- 10-4 最小表示量
- 10-5 公差判定表示
- 10-6 演算機能
- 10-7 アナログバー表示
- 10-8 スイッチ機能
- 10-9 ファンクションロック
- 10-10 その他機能

Basic Operation (en)

1 Mounting
2 Installing and Replacing the Battery
3 Power On/Off
4 Switching in/mm (export model only)
5 Switching ABS/INC
6 Zero-setting
7 Presetting
8 Holding display/Data output
9 Peak holding
10 Parameter setting
- 10-1 Measurement mode
- 10-2 Unit (in/mm)
- 10-3 Count direction
- 10-4 Resolution
- 10-5 Tolerance
- 10-6 Calculation
- 10-7 Analog-bar indication
- 10-8 Key allocation
- 10-9 Function lock
- 10-10 Others

Grundlegende Bedienoperationen (de)

1 Montage
2 Batterie installieren und auswechseln
3 Ein-/Ausschalten
4 Zwischen in/mm umschalten (nur Exportmodell)
5 Zwischen ABS/INC umschalten
6 Nullstellung
7 Voreinstellung
8 Anzeige halten/Daten ausgeben
9 Spitzenwert halten
10 Parameter einstellen
- 10-1 Messmodus
- 10-2 Einheit (in/mm)
- 10-3 Zählrichtung
- 10-4 Ziffernschrittwert
- 10-5 Toleranz
- 10-6 Berechnung
- 10-7 Analoge Balkenanzeige
- 10-8 Tastenzuordnung
- 10-9 Funktionssperre
- 10-10 Sonstiges

Opérations de base (fr)

1 Installation
2 Installation et remplacement de la pile
3 Marche / Arrêt de l'appareil
4 Sélection de l'unité de mesure (modèles exportés uniquement)
5 Sélection type de mesure ABS / INC
6 Définition de l'origine
7 Valeurs prédéfinies
8 Maintien de la valeur affichée / Transmission des données
9 Maintien de la valeur de pic
10 Paramétrage
- 10-1 Mode mesure
- 10-2 Unité de mesure (pouce / mm)
- 10-3 Sens de comptage
- 10-4 Résolution
- 10-5 Tolérance
- 10-6 Calcul
- 10-7 Indicateur analogique à barres
- 10-8 Affectation des touches
- 10-9 Verrouillage des fonctions
- 10-10 Autres

Principi di funzionamento (it)

1 Montaggio
2 Installazione e sostituzione della batteria
3 Accensione/Spegnimento
4 Commutazione in/mm (solo modello esportazione)
5 Commutazione ABS/INC
6 Azzeramento
7 Preimpostazione
8 Mantenimento del valore sul display/Uscita dati
9 Mantenimento del picco
10 Impostazione dei parametri
- 10-1 Modalità di misurazione
- 10-2 Unità (in/mm)
- 10-3 Direzione di conteggio
- 10-4 Risoluzione
- 10-5 Tolleranza
- 10-6 Funz. di calcolo
- 10-7 Indicazione della barra analogica
- 10-8 Assegnazione tasto
- 10-9 Blocco funzione
- 10-10 Altro

Operación básica (es)

1 Método de instalación
2 Instalación y sustitución de la pila
3 Encender y apagar
4 Alternar entre pulg. y mm (solo modelo para exportación)
5 Alternar entre ABS e INC
6 Ajuste del cero
7 Ajuste previo
8 Indicación de retención/Salida de datos
9 Retención de picos
10 Ajuste de parámetros
- 10-1 Modo de medición
- 10-2 Unidad (pulg./mm)
- 10-3 Dirección de conteo
- 10-4 Resolución
- 10-5 Tolerancia
- 10-6 Calculador
- 10-7 Indicación de barras analógicas
- 10-8 Asignación de tecla
- 10-9 Función de bloqueo
- 10-10 Otros

Basisbediening (nl)

1 Montage
2 De batterij plaatsen en vervangen
3 Inschakelen/uitschakelen
4 Wisselen tussen in/mm (alleen model met uitvoer)
5 Wisselen tussen ABS/INC
6 Nulpunt instellen
7 Voorinstellen
8 Weergave vasthouden/ Gegevensuitvoer
9 Piek vasthouden
10 Parameters instellen
- 10-1 Meetmethode
- 10-2 Eenheid (in/mm)
- 10-3 Telrichting
- 10-4 Resolutie
- 10-5 Tolerantie
- 10-6 Berekening
- 10-7 Indicatie analoge balk
- 10-8 Toets-toewijzing
- 10-9 Functievergrendeling
- 10-10 Overige

Grundläggande användning (sv)

1 Montering
2 Montering och byte av batteri
3 Ström På/Av
4 Växling tum/mm (endast exportmodell)
5 Växling ABS/INC
6 Nollställning
7 Förval
8 Hålla kvar visning/ datautmatning
9 Hålla kvar topp
10 Parameterinställning
- 10-1 Mätläge
- 10-2 Enhet (tum/mm)
- 10-3 Räkneriktning
- 10-4 Upplösning
- 10-5 Tolerans
- 10-6 Beräkning
- 10-7 Analog stapelindikering
- 10-8 Allokering av knappar
- 10-9 Funktionslås
- 10-10 Andra

Operação básica (pt)

1 Montagem
2 Instalação e Substituição da Bateria
3 Ligar/Desligar
4 Alternar entre polegadas/mm (apenas modelo de exportação)
5 Alternar entre ABS/INC
6 Difinição do zero
7 Predefinição
8 Visor de retenção/Saída de dados
9 Retenção do pico
10 Configuração de parâmetro
- 10-1 Modo de medição
- 10-2 Unidade (pol/mm)
- 10-3 Sentido da contagem
- 10-4 Resolução
- 10-5 Tolerância
- 10-6 Calculador
- 10-7 Barra de indicação analógica
- 10-8 Atribuição de teclas
- 10-9 Bloqueio de funções
- 10-10 Outros

Podstawowe działania (pl)

1 Sposób
2 Wkładanie i wymiana baterii
3 Włączanie i wyłączanie zasilania
4 Wybór jednostek cale/mm (tylko model eksportowy)
5 Wybór metody pomiaru ABS/INC
6 Zerowanie
7 Ustawianie wartości wstępnej Preset
8 Wstrzymanie wyświetlanej wartości/Eksport danych
9 Wstrzymanie wartości szczytowej
10 Ustawianie parametrów
- 10-1 Tryb pomiaru
- 10-2 Jednostka (cale/mm)
- 10-3 Kierunek zliczania
- 10-4 Rozdzielczość
- 10-5 Tolerancja
- 10-6 Obliczanie
- 10-7 Wskazanie podziałki analogowej
- 10-8 Funkcje przycisków
- 10-9 Funkcja blokady ustawień
- 10-10 Inne

Temel İşlem (tr)

1 Montaj
2 Pili Yerleştirmek ve Değiştirmek
3 Güç Açık/Kapalı
4 in/mm değişikliği (sadece ihracat modeli)
5 ABS/INC Anahtarlaması
6 Sıfır ayarı
7 Ön Ayarın Yapılması
8 Tutma ekranı/Veri çıkışı
9 Tepe noktası tutma
10 Parametre ayarı
- 10-1 Ölçüm modu
- 10-2 Birim (in/mm)
- 10-3 Sayım yönü
- 10-4 Çözünürlük
- 10-5 Tolerans
- 10-6 Hesaplama
- 10-7 Analog çubuk göstergesi
- 10-8 Tuş atama
- 10-9 İşlev kilidi
- 10-10 Diğer

Základní operace (cs)

1 Způsob
2 Vložení a výměna baterie
3 Zapnutí a vypnutí
4 Přepnutí jednotek palce/mm (pouze u exportních modelů)
5 Přepnutí ABS/INC
6 Vynulování
7 Přednastavení
8 Zachycení zobrazené hodnoty/Výstup dat
9 Zachycení špičky
10 Nastavení parametru
- 10-1 Režim měření
- 10-2 Jednotky (palec/mm)
- 10-3 Směr čítání
- 10-4 Rozlišení
- 10-5 Tolerance
- 10-6 Kalkulátor
- 10-7 Analogová stupnice
- 10-8 Přiřazení tlačítek
- 10-9 Zámek funkcí
- 10-10 Ostatní

Основные операции (ru)

1 Метод
2 Установка и замена батареи
3 Включение/выключение питания
4 Переключение между дюйм/мм (in/mm) (только для экспортной модели)
5 Переключение ABS/INC
6 Установка нуля
7 Предварительная установка
8 Сохранение отображаемого значения / Вывод данных
9 Удержание пикового значения
10 Настройка параметра
- 10-1 Режим измерения
- 10-2 Единица измерения (дюйм/мм)
- 10-3 Направление подсчета
- 10-4 Разрешение
- 10-5 Допуск
- 10-6 Вычисление
- 10-7 Индикация с помощью аналоговой шкалы
- 10-8 Назначение кнопок
- 10-9 Функция блокировки
- 10-10 Прочие элементы

기본 조작 (ko)

1 장착
2 배터리 장착 및 교체
3 전원 ON/OFF
4 in/mm 전환 (수출 모델만 해당)
5 ABS/INC 전환
6 영점 설정
7 프리셋
8 표시값 홀드/데이터 출력
9 피크 홀드
10 파라미터 설정
- 10-1 측정 모드
- 10-2 단위(in/mm)
- 10-3 카운트 방향
- 10-4 분해능
- 10-5 공차 판정 표시
- 10-6 계산 기능
- 10-7 아날로그 바 표시
- 10-8 버튼 할당
- 10-9 기능 잠금
- 10-10 기타 기능

基本操作 (zh-CN)

1 安装
2 安装和更换电池
3 电源ON/OFF
4 切换in/mm （仅限于出口型号）
5 切换ABS/INC
6 调零
7 预设
8 保持显示/数据输出
9 保持峰值
10 参数设置
- 10-1 测量模式
- 10-2 单位(in/mm)
- 10-3 计数方向
- 10-4 分辨力
- 10-5 公差
- 10-6 计算
- 10-7 模拟刻度指示
- 10-8 按键配置
- 10-9 功能锁定
- 10-10 其他

การทำงานพื้นฐาน (th)

1 การติดตั้ง
2 การใส่และการเปลี่ยนแบตเตอรี่
3 การเปิด/ปิดเครื่อง
4 การเปลี่ยนหน่วยนิ้ว/มม. (รุ่นส่งออกเท่านั้น)
5 การเปลี่ยนระบบ ABS/INC
6 การตั้งค่าศูนย์
7 การตั้งค่าล่วงหน้า
8 การคงค่า/การส่งออกข้อมูล
9 การคงค่าสูงสุด
10 การตั้งค่าพารามิเตอร์
- 10-1 โหมดการวัด
- 10-2 หน่วย (นิ้ว/มม.)
- 10-3 ทิศทางการนับ
- 10-4 ความละเอียด
- 10-5 ค่าพิกัดความเผื่อ
- 10-6 ฟังก์ชันการคำนวณ
- 10-7 ฟังก์ชันการแสดงผลอนาล็อกบาร์
- 10-8 ฟังก์ชันการตั้งค่าปุ่ม
- 10-9 ฟังก์ชันล็อกการทำงาน
- 10-10 อื่นๆ

Operasi Asas (ms)

1 Pelekapan
2 Memasang dan Menggantikan Bateri
3 Kuasa On/Off
4 Menukar inci/mm (model eksport sahaja)
5 Menukar ABS/INC
6 Tetapan sifar
7 Pratetapan
8 Menahan paparan/Output data
9 Penahanan puncak
10 Tetapan parameter
- 10-1 Mod pengukuran
- 10-2 Unit (inci/mm)
- 10-3 Arah kiraan
- 10-4 Resolusi
- 10-5 Toleransi
- 10-6 Pengiraan
- 10-7 Petunjuk bar analog
- 10-8 Agihan kekunci
- 10-9 Kunci fungsi
- 10-10 Lain-lain

基本操作 (zh-TW)

1 安裝
2 安裝與更換電池
3 電源On/Off
4 in/mm切換 （僅適用於輸出型）
5 ABS/INC切換
6 零點設定
7 預設
8 保留顯示/資料輸出
9 保留峰值
10 參數設定
- 10-1 量測模式
- 10-2 單位(in/mm)
- 10-3 計數方向
- 10-4 解析度
- 10-5 公差
- 10-6 計算
- 10-7 模擬刻度指示
- 10-8 按鍵配置
- 10-9 機能鎖定
- 10-10 其他

Thao tác cơ bản (vi)

1 Lắp
2 Lắp pin và thay pin
3 Bật/Tắt nguồn
4 Chuyển đổi in/mm (chỉ dành cho mẫu xuất khẩu)
5 Chuyển đổi ABS/INC
6 Cài đặt về 0
7 Đặt trước
8 Giữ màn hình hiển thị/Xuất dữ liệu đo
9 Giữ ở giá trị cao nhất
10 Cài đặt thông số
- 10-1 Chế độ đo lường
- 10-2 Đơn vị (in/mm)
- 10-3 Hướng đếm
- 10-4 Độ phân giải
- 10-5 Dung sai
- 10-6 Tính toán
- 10-7 Chỉ báo analog
- 10-8 Phân bổ khóa
- 10-9 Khóa chức năng
- 10-10 Thao tác khác

Pengoperasian Dasar (id)

1 Memasang
2 Memasang dan Mengganti Baterai
3 Menghidupkan/Mematikan
4 Mengubah in/mm (khusus model ekspor)
5 Mengubah ABS/INC
6 Mereset
7 Menggunakan program
8 Menahan tampilan/Output data
9 Menahan nilai puncak
10 Pengaturan parameter
- 10-1 Mode pengukuran
- 10-2 Satuan (in/mm)
- 10-3 Arah penghitungan
- 10-4 Resolusi
- 10-5 Toleransi
- 10-6 Kalkulasi
- 10-7 Indikasi bilah analog
- 10-8 Alokasi tombol
- 10-9 Penguncian fungsi
- 10-10 Lain-lain

No. 99MAH056M2 ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-C Quick Start Guide

1

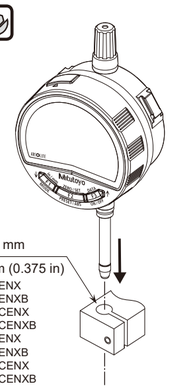

2

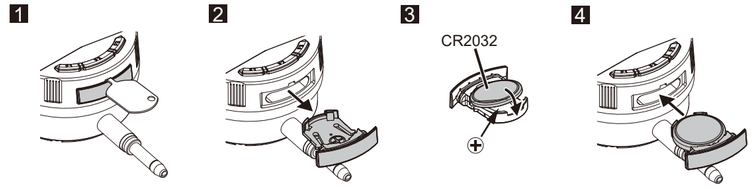

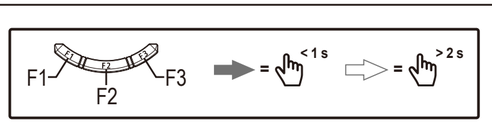

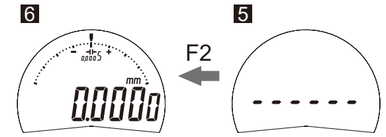

3



4

ID-C0512MNX
ID-C0512MNXB
ID-C0512ENX
ID-C0512ENXB
ID-C0512CMNX
ID-C0512CMNXB
ID-C0512CENX
ID-C0512CENXB
ID-C1012MNX
ID-C1012MNXB
ID-C1012ENX
ID-C1012ENXB
ID-C1012CMNX
ID-C1012CMNXB
ID-C1012CENX
ID-C1012CENXB



5

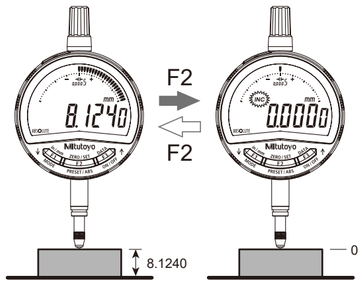

6

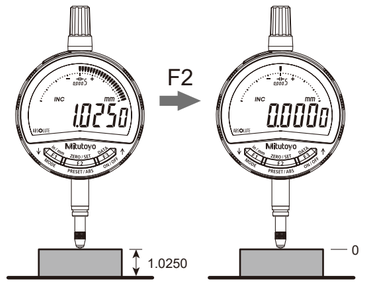

7

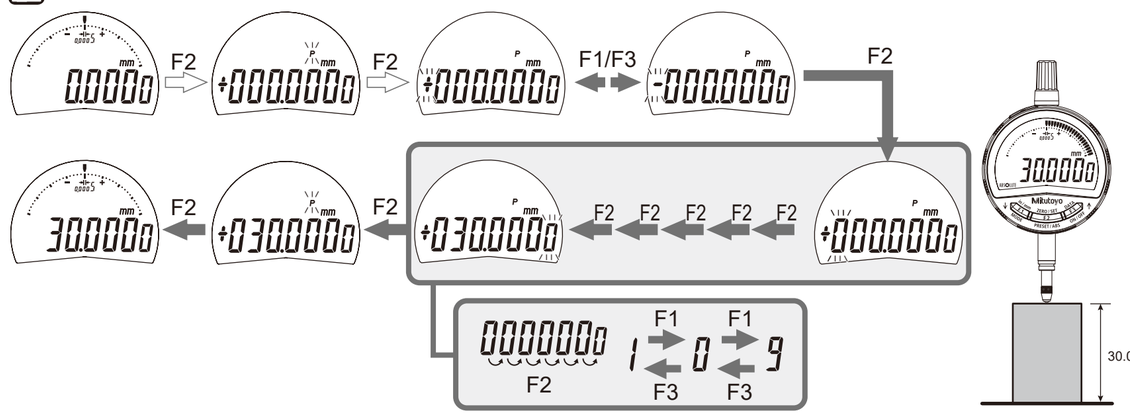

99MAH056□2

J ユーザーズマニュアル	S Användarmanual
A User's Manual	N Gebruikershandleiding
D Bedienungsanleitung	E Manual de usuario
F Manuel d'utilisation	P Manual do usuário
L Manuale d'uso	PL Instrukcja obsługi
TR Kullanım Kılavuzu	C 操作手冊
CZ Návod k obsluze	VI Hướng dẫn sử dụng
R Руководство пользователя	ID Panduan Pengguna
K 사용자 매뉴얼	G 用户手册
T คู่มือผู้ใช้	MS Buku Panduan Pengguna

https://manual.mitutoyo.co.jp/manuals/search

株式会社ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 044-813-8230

Printed in Japan
2023年6月1日 発行(1)

8 HOLD

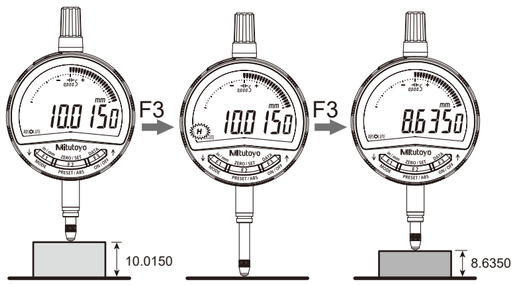

DATA

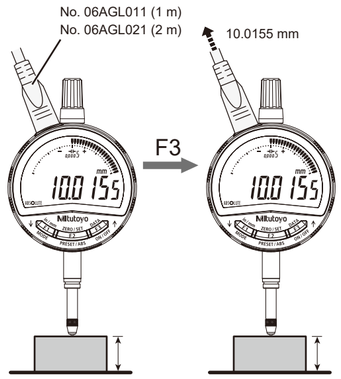

9 Normal TIR MAX MIN

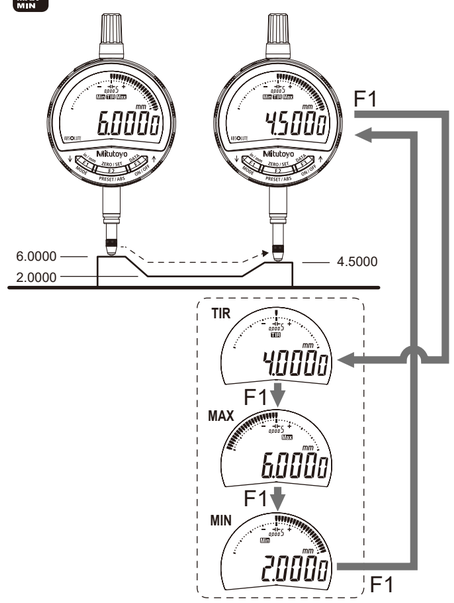
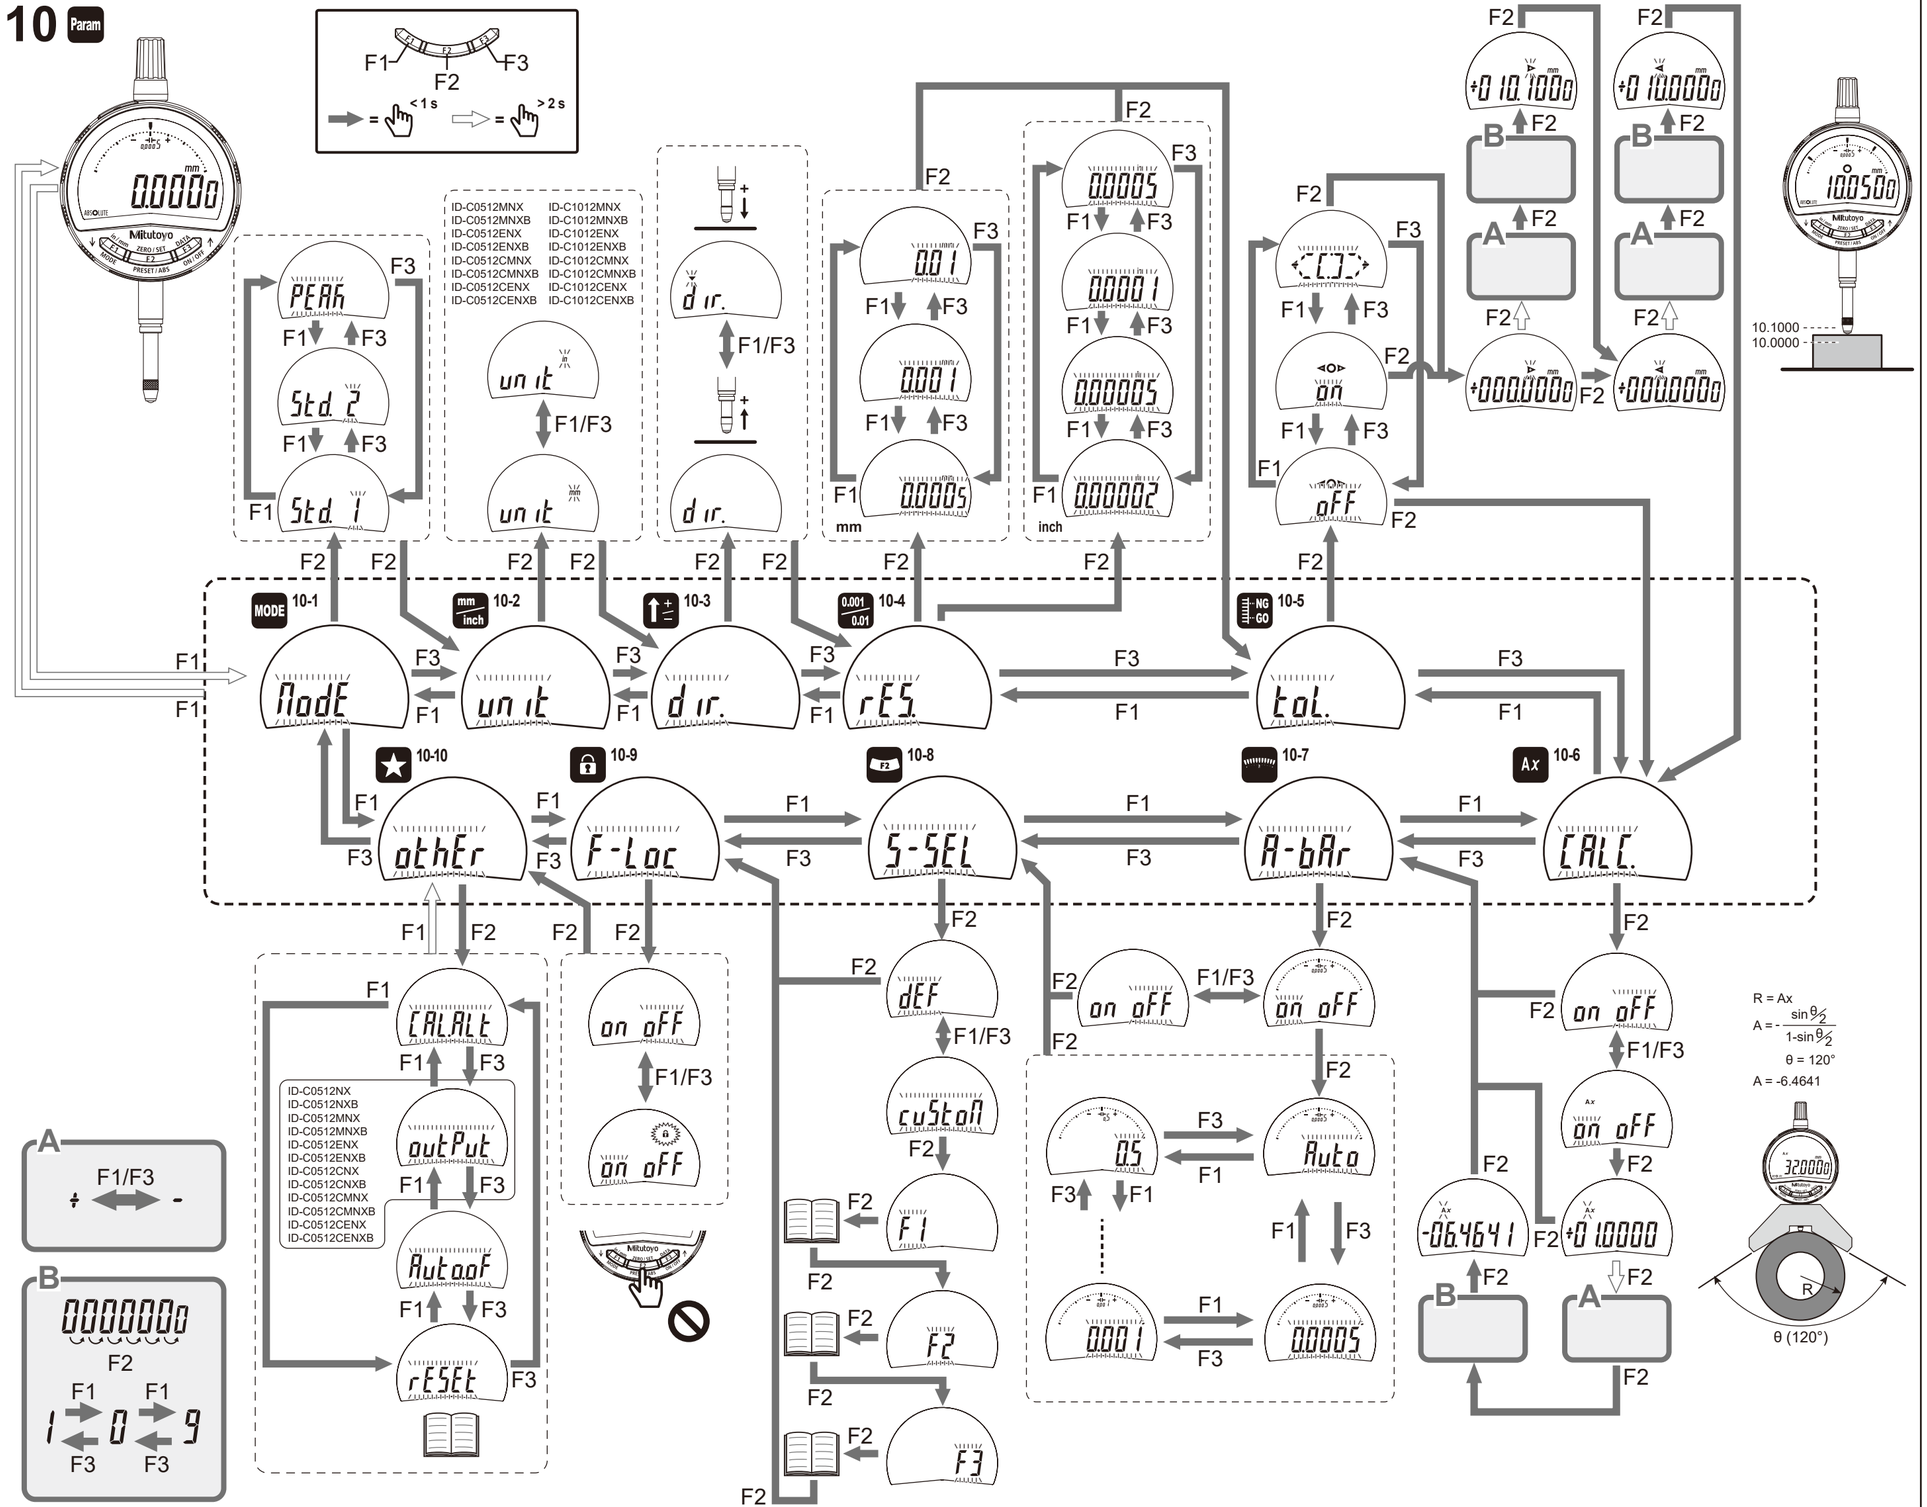
10 Param